


5.1 – TECBOR® B 12+12 – EI-120 NEATKARĪGI PIEKARAMIE GRIESTI

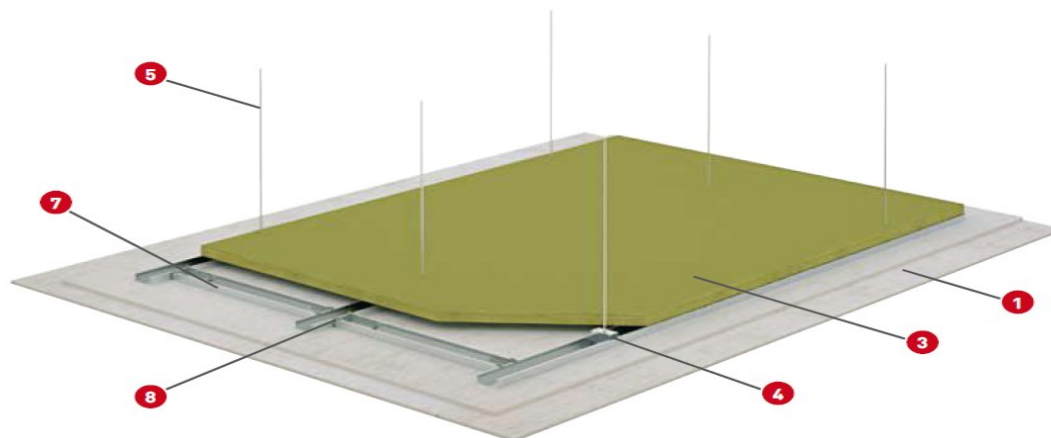


TESTI

Standarts: EN 1364-2

Laboratorija: CIDEMCO

Tests Nr.: 20331-1/-2-a-M2

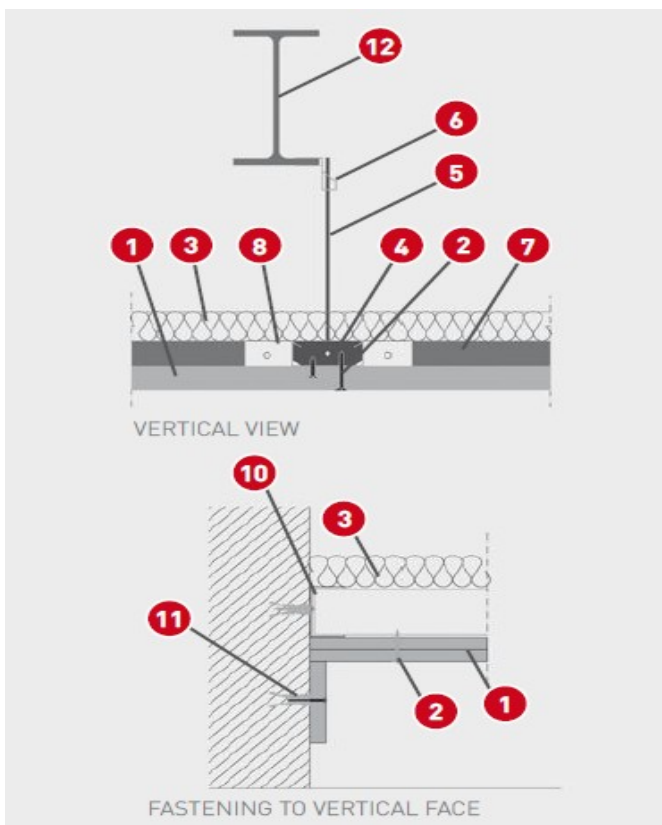

RISINĀJUMS

- 1 Tecbor® A 12 mm plāksnes
- 2 3.5x45 mm pašurbjošā skrūve
- 3 Akmens vate 40 mm ar blīvumu 40 kg/m³
- 4 Metāla turētājs priekš TC 60/27
- 5 M6 stienis ar vītņi
- 6 Sinard tipa skava
- 7 TC 60/27 profils
- 8 Sinard tipa skava priekš TC 60/27
- 9 Tecbor® Joint Paste ugunsdrošā savienojuma mastika
- 10 48x30x0.5 mm profils
- 11 10x100 mm metāla tapa
- 12 Metāla profils

MONTĀŽAS APRAKSTS

Nostipriniet 48x30x0.5 mm profilus ar 10x100 mm tapām pēc aptuveni katriem 500 mm apkārt griestu perimetram. Pēc tam uzstādiet TC 60/27 profilus 610 mm attālumā starp asīm, novietojot šīs sekcijas krusteniski cauri tērauda turētājam priekš TC 60/27, veidojot 610x610 mm lielus rāmjus. Izmantojot tērauda turētāju, M6 stieni un skavas, nostipriniet struktūru līdz griestu atbalstošajai daļai. Kad metāla konstrukcija ir pabeigta klāj pirmo Tecbor 12 mm plāksni un 40 mm akmens vati virs konstrukcijas. Pēc tam uzstādiet otro plāksņu kārtu, izmantojot 3.5x45 mm pašurbjošās skrūves tā, lai pārklātos ar pirmo slāni. Izmantojiet Tecbor® 12 mm plāksni, lai pabeigtu montāžu ar pamatplates platumu 150 mm. Attālums starp skrūvēm būs aptuveni 250-300 mm. Skrūvju galviņas un starpplāksnes savienojumus pārklāj ar Tecbor Joint Paste ugunsdrošo savienojumu mastiku.