
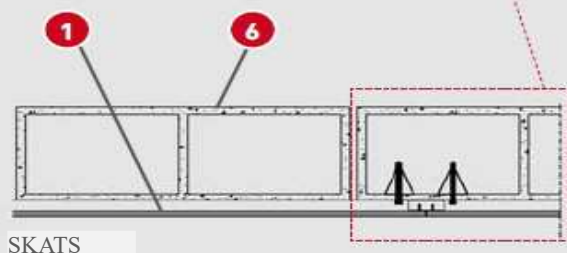
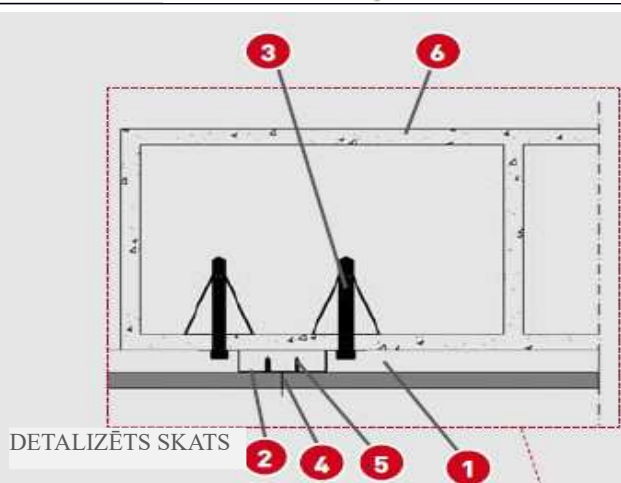


4.3 – TECBOR® A 10 – EI-120 PANELIS UZ BETONA BLOKA

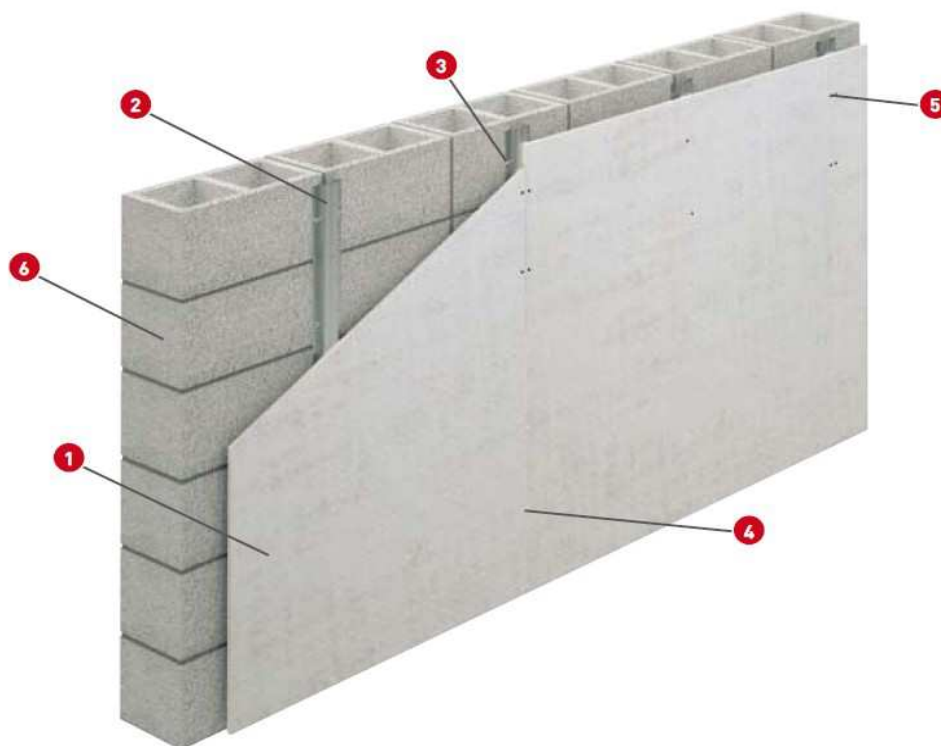

TESTI

Standarts: EN 1364-1

Laboratorija: CIDEMCO

Tests Nr.: 14736-1/-2 M1

RISINĀJUMS

- 1 Tecbor® A 10 mm plāksnes
- 2 15x45x0.5 mm omega veida profili
- 3 5x65 mm lietussarga tipa metāla enkurs
- 4 Tecbor® Joint Paste savienojumu mastika
- 5 3.5x25 mm pašurbjošā skrūve
- 6 Betona bloku siena

MONTĀŽAS APRAKSTS

Uz 15 cm dobu betona bloku sienas piestipriniet 15x45x0.5 mm omega veida profilus ik pēc 610 mm, izmantojot 5x65 mm lietussarga tipa metāla enkurus. Pēc tam piestipriniet Tecbor® A 10 mm plāksnes ar 3.5x25 mm pašurbjošajām skrūvēm. Savienojumus un skrūvju galviņas pārklājiet ar Tecbor® Joint Paste savienojumu mastiku. Atstarpei starp skrūvēm jābūt aptuveni 250-300 mm.