


5.3 – TECBOR® A 12+12 – EI-90 UGUNSDROŠIE PIEKARAMIE GRIESTI




TESTI

Standarts: EN 1365-2
Laboratorija: APPLUS
Tests Nr.: 10/1483-1010

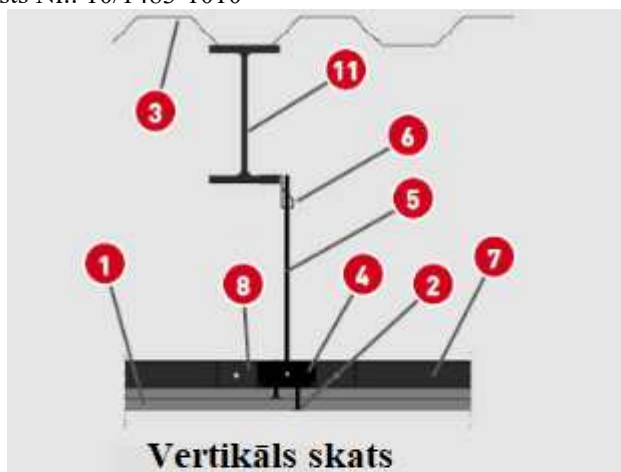

Vertikāls skats

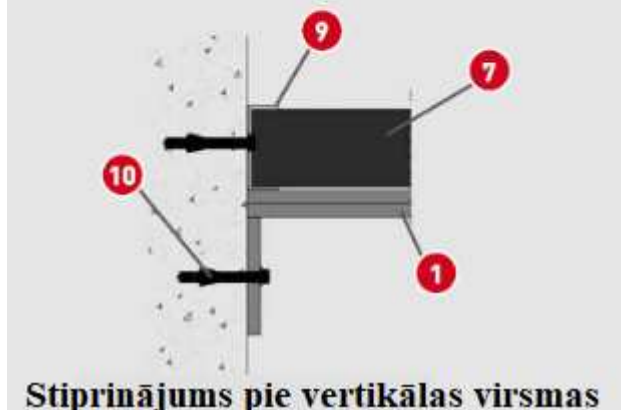

Stiprinājums pie vertikālas virsmas

RISINĀJUMS

- 1 Tecbor® A 12 mm plāksnes
- 2 3.5x45 mm pašurbjošā skrūve
- 3 Metāla plāksne e=0.6 mm
- 4 Metāla turētājs priekš TC 60/27
- 5 M6 stienis ar vītņi
- 6 Sinard tipa skava
- 7 TC 60/27
- 8 Tērauda turētājs priekš TC 60/27
- 9 73x30x0.5 mm profils
- 10 10x100 mm metāla tapa
- 11 IPE-160 metāla profils
- 12 Tecbor® Joint Paste savienojumu mastika

MONTĀŽAS APRAKSTS

Nostipriniet 73x30x0.5 mm profilus ar 10x100 mm tapām aptuveni pēc katriem 500 mm apkārt griestu perimetram. Pēc tam uzstādiet TC60/27 ar distanci 610 mm starp asīm krusteniski cauri metāla turētājam priekš TC 60/27 veidojot 610mm x 610 mm lielus rāmjus. Izmantojot tērauda turētājus, M6 stieni un skavas nostiprināt pie griestiem.

Piestipriniet abas Tecbor A 12 mm plāksnes ar 3,5 x 45 pašurbjošām skrūvēm, lai abu plāksņu slāņi pārklātos. Izmantojiet 12 mm Tecbor plāksni, lai pabeigtu montāžu ar 150 mm platu pamatplāksni apkārt perimetram. Attālums starp skrūvēm aptuveni 250-300 mm. Plāksņu savienojumi un skrūvju galviņas jāpārklāj ar Tecbor® savienojumu mastiku.

Griestu augšpusē 550mm attālumā no IPE 160 metāla profila novieto 0,6 mm biezu rievotu loksni.