


5.4 – TECBOR® A 15+15 – EI-120 UGUNSDROŠIE PIEKARAMIE GRIESTI

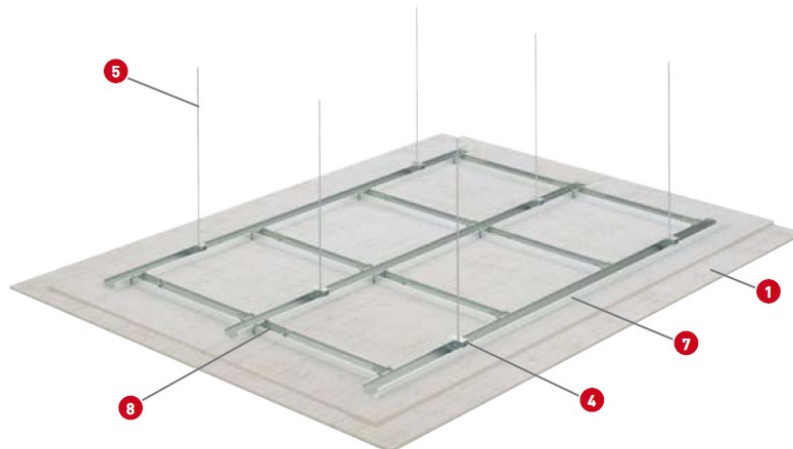


TESTI


Standarts: EN 1365-2

Laboratorija: APPLUS

Tests Nr.: 10/1483-1011

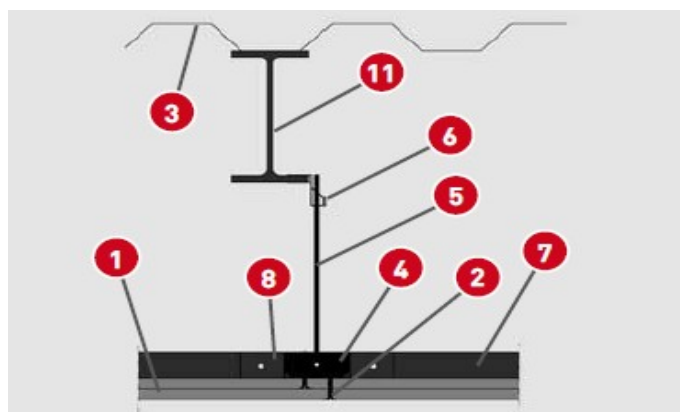

VERTIKĀLAIS SKATS

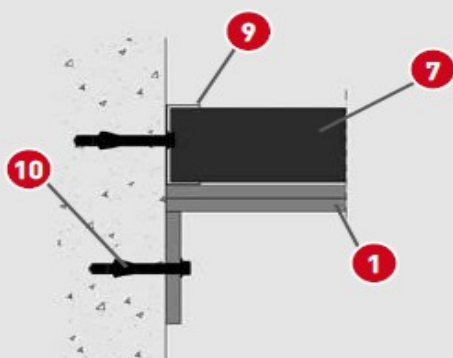

STIPRINĀJUMS PIE VERTIKĀLAS VIRSMAS

RISINĀJUMS

- 1** Tecbor® A 15 mm plāksnes
- 2** 3.5x45 mm pašurbjošā skrūve
- 3** Metāla plāksne e=0.6 mm
- 4** Metāla turētājs priekš TC 60/27
- 5** M6 stienis ar vītņi
- 6** Sinard tipa skava
- 7** TC 60/27
- 8** Tērauda turētājs priekš TC 60/27
- 9** 73x30x0.5 mm profils
- 10** 10x100 mm metāla tapa
- 11** IPE-140 metāla profils

MONTĀŽAS APRAKSTS

Nostipriniet 73x30x0.5 mm profilus ar 10x100 mm metāla tapām aptuveni pēc katriem 500 mm apkārt griestu perimetram.

Pēc tam uzstādiet TC60/27 ar distanci 610 mm starp asīm krusteniski cauri metāla turētājam priekš TC 60/27 veidojot 610mm x 610 mm lielus rāmjus. Izmantojot tērauda turētājus, M6 stieni un skavas nostiprināt pie griestiem.

Piestipriniet abas Tecbor A 12 mm plāksnes ar 3,5 x 45 pašurbjošām skrūvēm, lai abu plāksņu slāņi pārklātos. Izmantojiet 12 mm Tecbor plāksni, lai pabeigtu montāžu ar 150 mm platu pamatplāksni apkārt perimetram. Attālums starp skrūvēm aptuveni 250-300 mm. Plāksņu savienojumi un skrūvju galviņas jāpārklāj ar Tecbor® savienojumu mastiku. Griestu augšpusē 550mm attālumā no IPE 160 metāla profila novieto 0,6 mm biezu rievotu loksni.