


4.2 – TECBOR® A 10+10 – EI-180 STARPSIENA

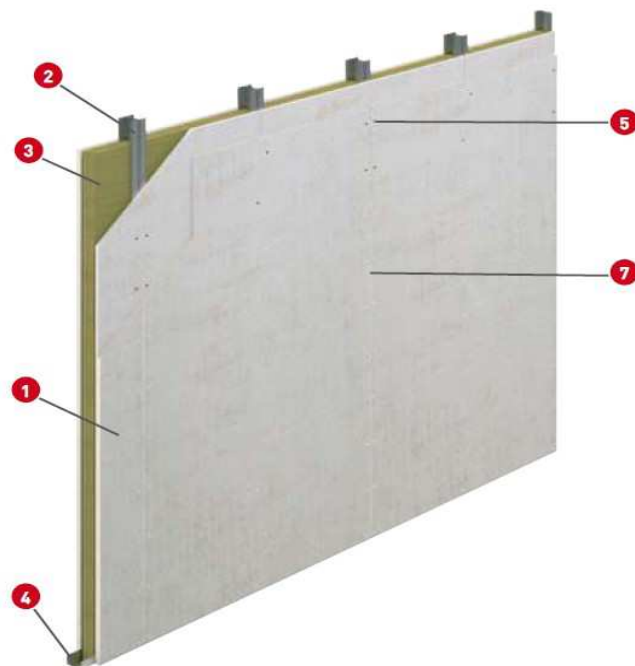

TESTI

Standarts: EN 1364-1

Laboratorija: CIDEMCO

Tests Nr.: 16876-1/-2 M1

RISINĀJUMS

- 1 Tecbor® A 10 mm plāksnes
- 2 70x36x0.6 mm H-veida dubultais profils
- 3 Akmens vate 60 mm (30+30) ar blīvumu 100 kg/m³
- 4 73x30x0.5 mm metāla horizontālais profils
- 5 3.5x35 mm pašurbjošā skrūve
- 6 M6 metāla tapa
- 7 Tecbor® Joint Paste savienojumu mastika

MONTĀŽAS APRAKSTS

Nostipriniet 73x30x0.5 mm profilus ar M6 metāla tapu ik pēc 250-300 mm. Pabeidziet metāla karkasu ar 70x36x0.6 mm dubultiem profiliem, novietotiem H veidā ar 610 mm attālumu starp asīm. Starp profiliem ievietojiet akmens vates paneļus. Pēc tam abās pusēs piestipriniet Tecbor® A 10 mm plāksnes, izmantojot 3.5x35 mm pašurbjošās skrūves ik pēc 200-250 mm, tā, lai katra slāņa plāksnes pārklātos. Beigās savienojumus un skrūvju galviņas pārklājiet ar Tecbor® Joint Paste savienojumu mastiku.

