
5.1 TECBOR® A 12 BEZ VATES – EI-60 STARPSIENA

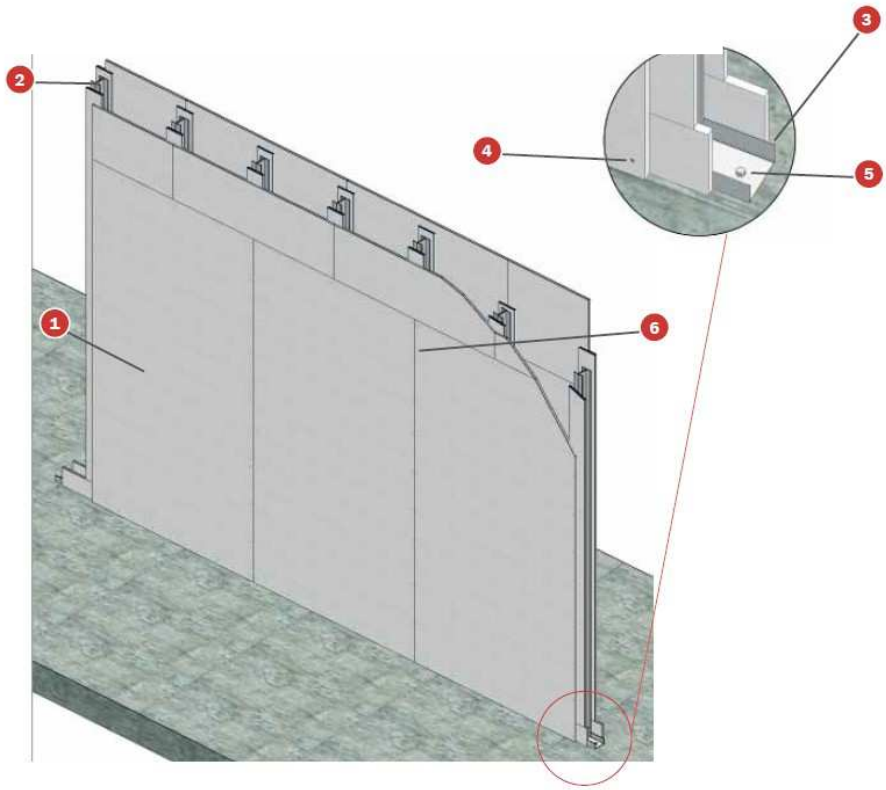

TESTI

Standarts: UNE EN 1364-1
Laboratorija: TECNALIA
Tests Nr.: 051497-1

MONTĀŽAS APRAKSTS

Nostipriniet 73x30x0.5 mm horizontālos profilus ar pašurbjošām skrūvēm ik pēc 250-300 mm. Montējiet metāla karkasu ar 70x36x0.6 mm dubultiem profiliem, novietotiem H veidā ar 610 mm attālumu starp asīm.
Pēc tam abās pusēs piestipriniet **Tecbor® A** 12 mm plāksnes, izmantojot 3.5x35 mm pašurbjošās skrūves ik pēc 200-250 mm.
Beigās savienojumus un skrūvju galviņas pārklājiet ar ugunsizturīgu **Tecbor® savienojumu mastiku (Tecbor® Joint Paste).**
Metāla vertikālos profilus jānosedz ar **Tecbor®** plākšņu gabaliem, pie kuriem tiks pieskrūvētas plāksnes.

RISINĀJUMS

1. **Tecbor® A** 12 mm plāksne
2. 70x36x0.6 mm H-veida dubultais profils
3. 73x30x0.5 mm horizontālais profils
4. 3.5x35 mm pašurbjošā skrūve
5. M6 metāla tapa
6. **Tecbor® Joint Paste** ugunsizturīga savienojumu mastika

